



INTERRUTTORE ORARIO DIGITALE ASTRONOMIC SETTIMANALE - OR253DI Astro Easy+

CONFORME ALLE NORME

IN CONFORMITY WITH NORMATIVES




LVD, EMC, RoHS, EN 60730-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 60730-2-9

LEGENDA TASTI Fig.1

1. Modalità Manuale/Automatoco
2. ok Conferma
3. Joystick a 5 pulsanti
4. Reset

LEGENDA DISPLAY Fig.1

5. Programma corrente (P/R/L)
6. **LUMAMEGIVESADO** Giorno Corrente
7. Ora legale (estiva)
8. **88:88** Ora
9. I Cavalieri indicano lo stato del relè: Nero = ON; Bianco = OFF. Ogni cavaliere indica la presenza di un programma con un tempo che va da 1 a 30 minuti.
10. Ora Solare (Invernale)
11. Modalità Manuale
12. **C1 ONOFF** Stato canale: chiuso=ON; aperto=OFF
13. Impostazioni

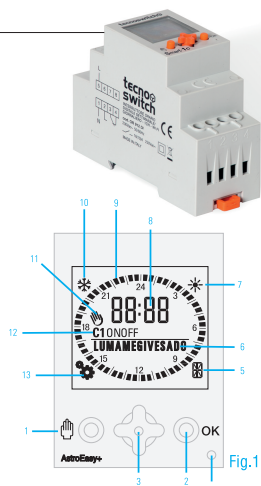


IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Funzione: Astronomico; Automatico; Settimanale;
Cambio automatico ora solare/legale; Lingua italiano;
Intervallo di programmazione 30 minuti; Correzione orario 0 minuti;
Fuso orario +1; Coordinate geografiche: Bari.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Installare su guida DIN 35mm.
Accensione automatica al collegamento rete.

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

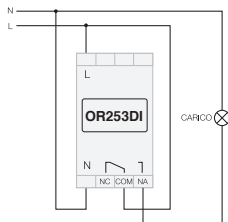

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere OK per 4 secondi.

MODALITÀ AUTOMATICO/MANUALE (on/off)

Premere per impostazione MANUALE o AUTOMATICO.

= Funzionamento MANUALE.

In modalità MANUALE premere per ON o OFF .

FUNZIONI MENU: ; P / R / L

IMPOSTAZIONI

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi \rightarrow selezionare usando \rightarrow confermare con OK \rightarrow impostare l'anno con e confermare con OK \rightarrow impostare il mese con , premere , impostare il giorno con e confermare con OK \rightarrow per abilitare il cambio automatico ORA LEGALE/SOLARE premere OK, altrimenti selezionare OFF con e confermare con OK \rightarrow

impostare ora / minuti con e confermare con OK \rightarrow "1" lampeggia. Premere OK, impostare il CAP inserendo le prime e le ultime 2 cifre e confermare con OK \rightarrow "c" (correzione alba e tramonto) lampeggia. Premere OK \rightarrow "a" lampeggia. Premere OK per impostare l'anticipo/ritardo alba con e confermare con OK \rightarrow "t" lampeggia. Premere OK per impostare l'anticipo/ritardo tramonto con e confermare con OK.

P: IMPOSTAZIONE PROGRAMMA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi \rightarrow premere e selezionare P \rightarrow confermare con OK \rightarrow appare la programmazione astronomica. Per modificarla, premere e impostare lo stato del relè ON/OFF \rightarrow premere per impostare la fascia oraria desiderata a cui sarà assegnato lo stato del relè precedentemente impostato (ON segmento nero) \rightarrow confermare con OK \rightarrow compare LU.

Premere per attivare (ON) /disattivare (OFF) lo stato dei relè \rightarrow premere per selezionare un altro giorno e ripetere la precedente operazione \rightarrow completata la programmazione premere OK.

R: INTERVALLO MINIMO DI PROGRAMMAZIONE

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi \rightarrow premere e selezionare R \rightarrow confermare con OK \rightarrow impostare 1 / 30 minuti \rightarrow Confermare con OK.

L: LINGUA

Premere il joystick al centro per circa 3 secondi \rightarrow premere e selezionare L \rightarrow confermare con OK \rightarrow Impostare **It** italiano o **En** inglese \rightarrow confermare con OK.

IMPOSTAZIONE BLOCCO

Tenere premuto per 5 secondi, compare PASS \rightarrow confermare con OK \rightarrow premere per impostare le prime due cifre; premere e impostare le ultime due cifre con \rightarrow confermare con OK. Per sbloccare, premere due volte \rightarrow inserire la PASSWORD \rightarrow confermare con OK.

Si consiglia di far installare il dispositivo da una persona qualificata. Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito tecnoswitch.com.

Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivanti da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.



In virtù del Decreto Legislativo n°49 del 14 Marzo 2014 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE su rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)", i prodotti tecnoswitch, contenendo apparecchiature a innalzare la temperatura di esercizio, sono sottoposti a una serie di azioni quali: controllo di qualità, selezione di materiali e componenti elettronici, controllo del processo di produzione, controllo del processo di montaggio, controllo del processo di spedizione, controllo del processo di distribuzione, controllo del processo di vendita, controllo del processo di servizio clienti, controllo del processo di gestione dei reclami, controllo del processo di gestione delle parti, controllo del processo di gestione delle informazioni, controllo del processo di gestione delle risorse umane, controllo del processo di gestione delle risorse materiali e controllo del processo di gestione delle risorse finanziarie. Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso.

