



Ricevitore SICE
Mod. MICRO
 Cod. SICE 4790851

Generalità :

Il ricevitore in miniatura, permette di attivare a distanza un relè, tramite 1 o più radiocomandi.
 Il contatto del relè, può funzionare in **tre diverse ed importanti modalità** :

- 1) **Uomo presente:** il relè è eccitato fino a quando non viene rilasciato il tasto del radiocomando
- 2) **Passo-passo:** Una pressione del tasto del radiocomando eccita il relè, una seconda pressione del tasto lo diseccita.
- 3) **A tempo:** Alla pressione del tasto del radiocomando, il relè si eccita e rimane in questa condizione per 3 minuti, dopodiché torna allo stato iniziale di riposo.
 E' comunque possibile diseccitare il relè in qualunque momento premendo nuovamente il tasto del radiocomando.

Connessioni :

- 1) **Filo nero:** non deve essere connesso poichè è l'antenna
- 2) **Fili marroni:** alimentazione del ricevitore (15 Vac / Vdc)
- 4) **Fili bianchi:** contatto per il carico


Programmazione :

Il tasto di programmazione dell'unità, esercita diverse funzioni a seconda di come viene premuto :

- a) 1 pressione breve: memorizzazione radio dei codici, viene attivata una sequenza di lampeggi durante la quale è possibile memorizzare un nuovo radiocomando.
 Il numero di lampeggi della sequenza indica anche la modalità in cui si trova, secondo la seguente tabella :

| | | | | |
|--------------------|-----------------------------|-------|-------|-------|
| 1 lampeggio | Ad impulsi | ⊗ | ⊗ | ⊗ |
| 2 lampeggi | Passo passo | ⊗ ⊗ | ⊗ ⊗ | ⊗ ⊗ |
| 3 lampeggi | A tempo (30 secondi) | ⊗ ⊗ ⊗ | ⊗ ⊗ ⊗ | ⊗ ⊗ ⊗ |

- b) Una ulteriore pressione breve del tasto di programmazione: consente di passare da una modalità ad un'altra in sequenza.
- c) Una pressione lunga (almeno 4 secondi): consente di azzerare totalmente la memoria.
 Il led si accende per 1 secondo ad indicare che sono stati cancellati tutti i codici inseriti.

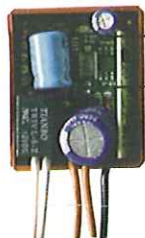

INDICATORE LED DI FUNZIONI
 TASTO DI PROGRAMMAZIONE

Dimensioni ridottissime:
33x28 mm